

新しい除菌消臭剤

★ MIKASA

スポーツ用品 除菌消臭剤

CHELSEL

空気を洗う！99.4%除菌

HYPOCHLOROUS ACID WATER

ご使用方法

500mL容器の場合

- 用途に応じて原液のまま、もしくは上水にて希釈後、対象物から約20cm程度離してから直接散布してください。
- 速乾性はございませんので、散布後よく乾かしてください。
- シミや変色・変質のご心配があるものについては、必ず目立たない部分でお試しの上、ご使用ください。

原液

CHELSEL 水
1 : 0



運動靴/剣道防具類

生ごみ/トイレ/吐しゃ物/カビ

2.5倍希釈

CHELSEL 水
2 : 3



スポーツバッグ/帽子/サポーター

包丁/まな板/浴室/エアコン/
洗濯物の生乾き

5倍希釈

CHELSEL 水
1 : 4




ゲームジャケット/ユニフォーム

タバコ臭/トイレの床や壁/靴下/
ブーツ/下駄箱

10倍希釈

CHELSEL 水
1 : 9

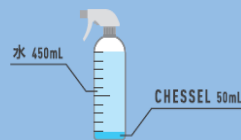

超音波噴霧器

カーテン/シーツ/枕/おもちゃ/
ペット用品/介護用品/哺乳瓶

※上記使用例の濃度と対象は一つの目安です。対象に対する影響が不明な場合、最初は薄い濃度で試して様子を見てください。

- 成分 : 次亜塩素酸 (500ppm)
- 原材料 : 水、塩化ナトリウム(食塩)、二酸化炭素
- 液性 : 弱酸性
- 特徴 : 運動靴やスポーツ用品など、普段洗うことが困難な物への消臭や除菌にご利用いただけます。また、用途に合わせ、希釈してご使用出来ますので経済的です。

MIKASA
Sports every day!